

コンロ・レンジフード・水受け・ 浄水器のお手入れ

キッチンコンロ

普段のお手入れ

お料理のふきこぼしや油污れはこまめに
掃除してください。また、長期のご使用で、
バーナー部分に燃焼にともなう“カス”が溜
まることがあります。金属ブラシなどでお掃
除してください。

着火しない時の原因

原因で最も多いのは、着火用電池の消耗
です。新しい乾電池に交換してください。ま
た、点火部分がお料理のふきこぼしなどで濡
れて、着火しない場合もありますので、併せ
てご確認ください。



レンジフード

定期的なお手入れを

コンロ同様、油污れは溜めないように、洗剤
を上手に使用してお掃除してください。

フィルターをご利用の場合は マメな交換を

フィルターに汚れが溜まると、換気能力が落ち
て、コンロ周辺が汚れやすくなります。特に後
付けのフィルターはこまめに交換しましょう。

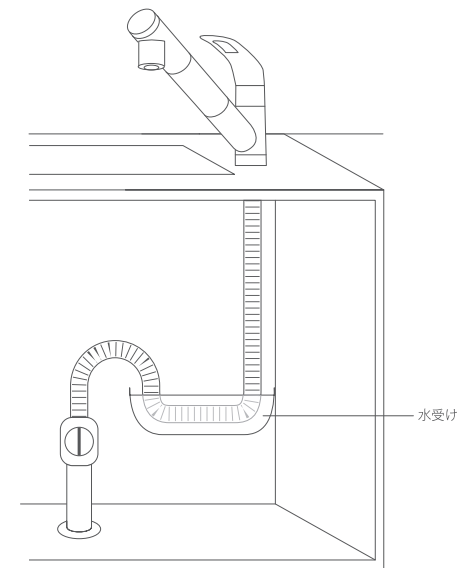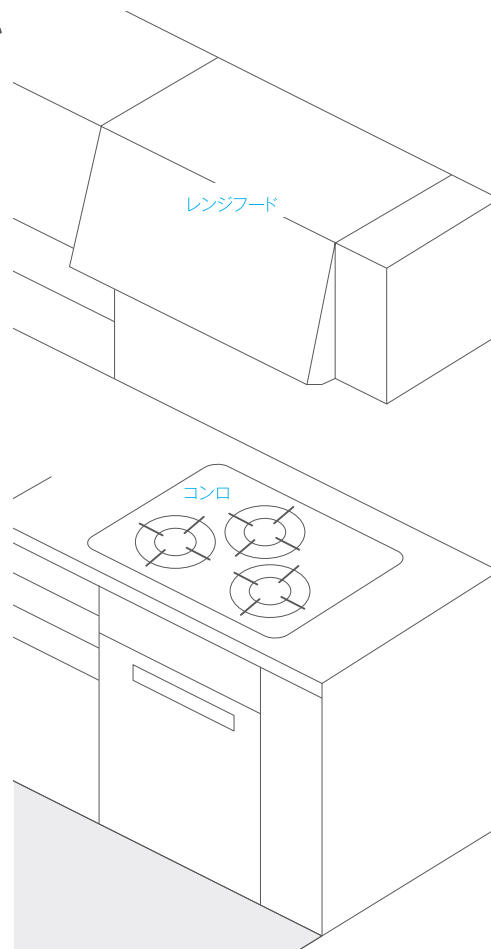

水受け

定期的なお手入れを

シャワー付き水栓は、ジャバラ（ホース）管を
伝って少量の水が一時的に水受けに溜ま
る場合があります。水量が増える場合は、水
漏れの可能性がありますので、点検が必要で
す。定期点検を行い、部品交換等のメンテナ
ンスを行ってください。

また、ジャバラ（ホース）管を引っ張りすぎると
水受けに戻らなくなる可能性があります。
ご注意ください。


浄水器

カートリッジ交換


浄水器は長い間使っているとカートリッジ内
のフィルターが汚れます。メーカーごとにカー
トリッジの交換時期の目安などが取扱説明書
に記載されていますので、確認しておきましょ
う。また、2日以上使用しない場合は浄水を1
分以上流してから使用してください。

※ご入居時にはカートリッジが取り付けられていません。ご自
身でセットしてください。

〈一体型〉

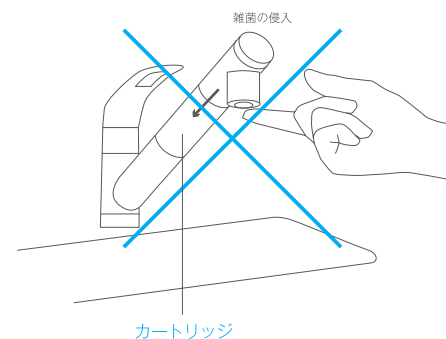

〈アンダーシンク型〉

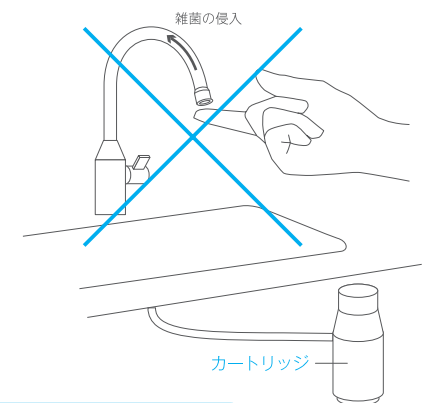

COLUMN

給気不足で“ポコポコ音”

マンションは木造の戸建住宅とは違い、高い気密性を持ってい
ます。窓や給気口からの空気の取り入れが不十分な場合「窓を
閉めているのに風切り音がする」「玄関ドアの開閉が重い」「エ

アコンからポコポコという音が聞こえる」といった現象が起き
ます。換気扇をご使用の際は窓を開けたり、給気スリートの開
放など空気の取り入れにご注意ください。

水栓の蛇口は触らないで!

水栓の蛇口を手などで触ると、浄水器内に雑菌が入ってしまう場合があります。
水栓の蛇口部分は、触らないようにご注意ください。