

トイレのトラブル

トイレの水が止まらなくなった（ロータンクがある場合）

浮玉の作動不良

ロータンク内の水位を検知する浮玉がタンク内の鎖やアームに触れて、自由に動けなくなっていないか確認してください。

鎖の作動不良

排水バルブを作動させるタンク内の鎖が絡まるなどして排水バルブが閉まりきらなくなっていますか。排水バルブが正常に作動するようにしてください。

排水バルブの外れ

排水バルブ自体が外れるなど正常に作動しない状態になっていないか確認してください。

その他

その他、ロータンク内の水栓の役割を果たす“ボールタップ”の不良などの場合は、管理会社もしくは設備メーカーにご相談ください。

ロータンクの構造と仕組み


ボールタップ

浮玉

タンクの中に水がたまるとともに浮玉も上昇します。一定の水位までくると浮玉の浮力によってボールタップの弁が閉まり、タンクへの給水が止まります。

止水栓

給水管からの水は止水栓を通してボールタップへ給水されます。水を止めて修理する必要があるときは、止水栓の溝をドライバー等で回して水を止めることができます。水の勢いが強すぎるときは、ここで調節できます。

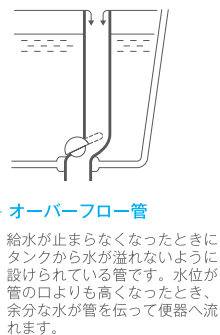

オーバーフロー管

給水が止まらなくなったときにタンクから水が溢れないように設けられている管です。水位が管の口よりも高くなったとき、余分な水が管を伝って便器へ流れます。

排水バルブ（浮ゴム・カップリング）

排水バルブにかぶさって水を止めています。レバーにつながった鎖にひっぱられると持ち上がって水が流れます。

注意

トイレのロータンク内に固形の便器洗浄剤を入れると、排水バルブにひっかかり、水が止まらなくなる場合がありますので十分にご注意ください。

トイレの水が出ないときの確認

1. 浮玉の作動不良

ロータンク内で浮玉がひっかかると、ロータンク内に水が溜まらなくなります。水の有無及び浮玉の作動を確認してください。

2. 鎖の切れなど

ロータンク内には水は溜まっていますが操作レバーと排水バルブをつなぐ鎖が切れていたりすると水は流れません。鎖が切れたり、外れたりしていないか確認してください。

3. 止水栓が閉まっている

ロータンクにつながる配管の止水栓が閉まっていますか。また、お住まいの点検などで、お住まいごとの水栓が閉まっている場合もありますので、確認してください。

その他

ロータンク内に節水のためベットボトルやレング等入れるのは、正常に作動しなくなる恐れがありますので、避けてください。

その他の原因で水が流れない場合は、管理会社または設備メーカーにご連絡ください。

