

照明器具やエアコンの取り付け


照明（照明の種類）

●ダウンライト

ワット数の注意

玄関・廊下など電球の交換の際、所定以上のワット数の電球を使用すると過熱したり、電球の寿命が短くなったりします。必ず所定の電球をご使用ください。


※ダウンライト器具の上部には断熱材は施工されていません。LED照明への電球交換は可能です。詳しくはメーカーにご相談ください。

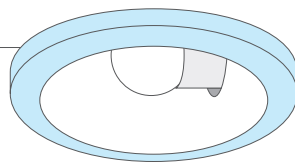

●カバー付き照明

カバーのはずし方は取扱説明書で確認


浴室などの照明は防湿を考慮しカバーがされています。カバーの取り外しは取扱説明書でご確認ください。

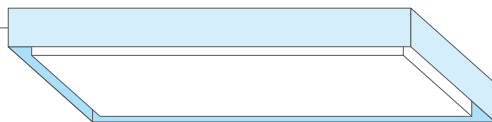

●引っ掛けシーリング

重さに注意

天井に設置された照明器具用の引っ掛けシーリングは、シーリングのみでは約5kg、つめを利用する場合は約10kgまでの照明器具を想定して設置されています。それ以上の重量の照明を設置する場合や、高さ調節可能な照明を設置する場合、また、風の影響を受けるファン付きの照明を設置する場合は、10kgまでの商品でも別途工事が必要になる場合があります。事前に各メーカーにご相談ください。

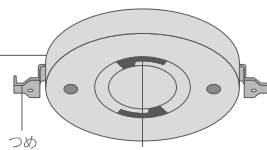


引っ掛けシーリング

エアコン（エアコンの取り付けの注意）

室外機は室外機置場に


エアコンの室外機は居室ごとに置場が決まっています。設置の際は必ず決められた場所に設置してください。室外機置場の位置はパンフレット図面でご確認ください。

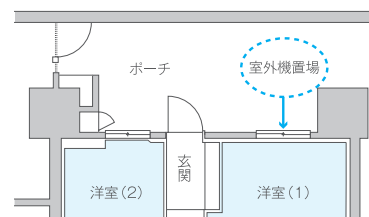

バルコニーや外部廊下に面していないお部屋（先行配管のお部屋）

室外機と室内機の距離が必要な場合は、冷媒管が予め先行配管されている場合があります。その場合、多機能エアコン（冷暖房以外に除湿や換気、お掃除などの機能があるエアコン）は設置できない場合がありますので事前にご確認ください。また、場合によっては量販店指定のエアコン取り付け業者では、配管工事が出来ない場合があります。パンフレット図面に記載がありますので、ご確認ください。

このように外部に面していない部屋のエアコン設置のための配管経路は事前の確認が必要です。

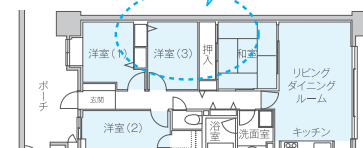


エアコン電源は100Vと200Vがあります

エアコン電源は100Vと200Vがあり、コンセントも2種類の形状があります。使用電源は100Vから200Vへ変更も可能です。電気工事業者に工事を依頼してください。また、コンセントの形状変更も可能です。※引渡時には100Vに設置しています。

室内機の取り付け位置

壁掛け型室内機の取り付け想定位置にボード用アンカーを使用して取り付けをお願いします。範囲はパンフレット図面でご確認ください。

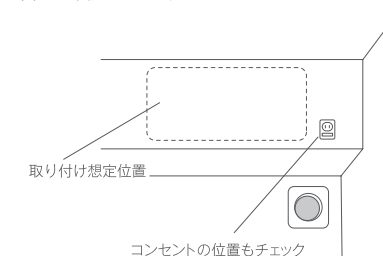

アースで感電を防止

エアコン・洗濯機・冷蔵庫・電子レンジ用のコンセントには感電を防止する目的のアース端子が設置されています。電気器具のアース線はアース端子に接続してください。

