


機械式駐車場

駐車場の利用は、契約車に限られています。使用の際にはきちんと契約し、決められた場所に駐車するようにしましょう。

ご使用の前に

駐車装置を安全にご利用いただくために、取扱説明書をよくお読みください。正しく使用し、無理な操作は避けてください。万一、異音・異臭などの異常を感じたら、直ちに運転を中止し、管理員および指定のメンテナンス会社にご連絡ください。その際、メンテナンス整理番号を併せてご連絡ください。メンテナンス整理番号は、図のように駐車装置の操作盤側面に緊急連絡先・電話番号とともに表示してあります。

※取扱説明書はよく読んで、注意事項は確実に守ってご使用ください。

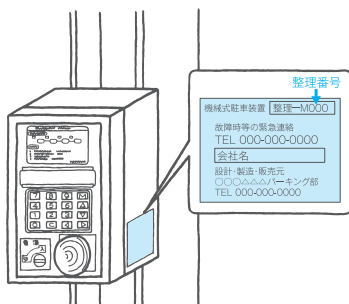


ご使用上の注意

①操作前の安全確認

操作をする前に必ず機械式駐車場内及び周囲に人がいないかや作動中でないかなどを十分に確認してください。特に小さなお子さまは駐車装置から遠ざけるなど、十分に注意をしてください。

②車のサイズと重量

駐車装置には、利用できる車のサイズと重量に制限があります。制限をオーバーすると車の損傷やパレットの落下などの重大な事故につながります。

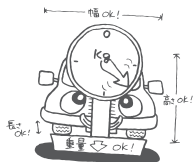

③駐車する車の入れかえ

新たに車を買替えたり、修理などで入庫する車を替えるときは、事前にサイズ・重量を確認してからご利用ください。

④ドアミラーは折りたたんで

極端にパレットの端に寄せて車を止めた場合、ドアミラーを折りたたんでおかないとパレットが動いたときに装置と接触してドアミラーが損傷する恐れがあります。入庫中はドアミラーを必ず折りたたんでください。



⑤後輪は車止めに当てて

パレット上での停止位置を確認してください。後輪が定位置停止用ストッパーと自走防止用ストッパーの間に入っていないと、車がパレットからはみ出し、パレットが動いたときに装置や躯体と接触して、車が自走・転落する恐れがあります。



⑥作動中に人や物が入らないように

パレットが作動中に人や物が装置内に入ると非常に危険です。装置が作動中は、人や物が絶対に入らないようにしてください。



⑦装置内の出入りはドライバーだけ

同乗者の乗降、荷物の積み降ろしなどは必ず装置の外で行い、ドライバー以外の方は装置内に立ち入らないでください。特に小さなお子さまには、十分に注意をしてください。



⑧手や顔を出さないで

入庫時は、手や顔を車の外に出さないでください。装置の柱やゲートに挟まったり、ぶつかったりして大けがをする恐れがあります。また、ドアを開いたままの入庫も大変危険ですのでやめてください。



⑨アンテナは必ず下げてから

アンテナは必ず下げてから入庫してください。アンテナをあげたまま入庫すると装置とぶつかり、アンテナが折れ曲がったりする恐れがあります。また、ルーフキャリアやスキー板など、荷物を積んだ状態での入庫は大変危険ですのでおやめください。



非常時のお願いと注意事項

①ビット内の冠水にご注意を

ビット内には排水装置がありますが、大雨時に周りからの流れ込みにより、冠水する恐れがあります。その事態が予測されるときは、ビット内の車は早めに地上に避難させてください。万一、ビット内が冠水した場合は感電の恐れがありますので、装置を操作したり、ビット内に入ったりしないでください。



②積雪にご注意を

積雪時は装置の作動が妨げられ、思わぬ事故が起こる恐れがあります。装置内を除雪のうえ、異常のないことを確認してから操作するか、除雪ができない場合は、運転を休止してください。なお、除雪には、装置塗膜の剥離の恐れのない用具をご使用ください。



③大きな地震の後は点検を忘れずに

地震の時は、装置を操作しないでください。また、作動中に地震を感じたら、直ちに装置を止めてください。大きな地震の後は、指定のメンテナンス会社にご連絡して点検を受け、装置に異常がないことを確認した後でご使用ください。



COLUMN

機械式駐車場利用時のご注意

車の出し入れ時は、周囲に十分気をつけてください。ちょっとした不注意が、大きな事故を招くことにもなりかねません。もし、駐車場で遊んでいるお子さまがいたら一声かけるなど、住む方

のそんな心づかいが事故防止には不可欠です。また、クラクションやエンジンの音には心配りを。特に早朝・夜間は細心の注意を払いたいものです。