

コンロ・レンジフード・水受け・浄水器のお手入れ

汚れがたまりやすいキッチンのコンロやシンクまわり。
キレイを保つポイントをご紹介します。

キッチンコンロ

普段のお手入れ

お料理のふきこぼしや油汚れはこまめにお掃除してください。また、長期のご使用で、バーナー部分に燃焼にともなう“カス”が溜まることがあります。金属ブラシなどでお掃除してください。

着火しない時の原因

原因でもっとも多いのは、着火用電池の消耗です。新しい乾電池に交換してください。また、点火部分がお料理のふきこぼしなどで濡れて、点火しない場合もありますので、併せてご確認ください。


レンジフード

定期的なお手入れを

コンロ同様、油汚れは溜めないように、洗剤を上手に使ってお掃除してください。

フィルターはマメな交換を

フィルターに汚れが溜まると、換気能力が落ちて、コンロ周辺が汚れやすくなります。特に後付けのフィルターはこまめに交換しましょう。

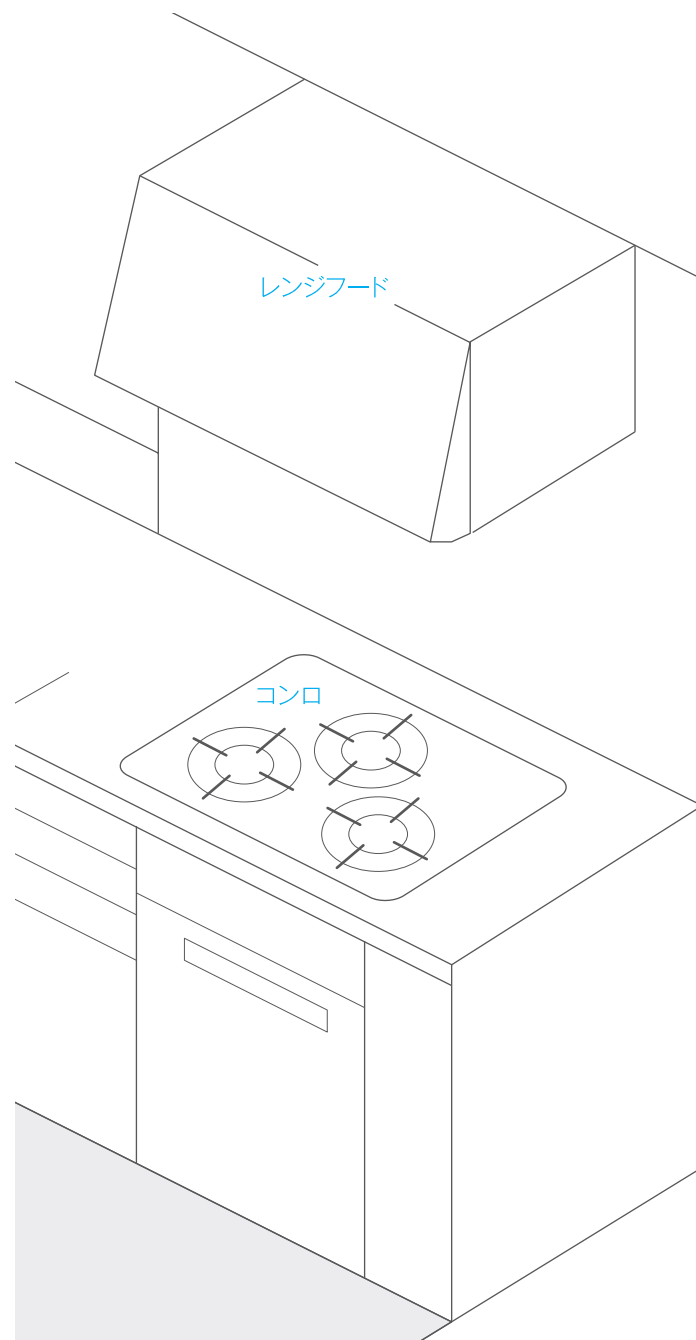

水受け



定期的なお手入れを

シャワー付き水栓は、ジャバラ（ホース）管を伝って少量の水が一時的に水受けに溜まる場合があります。水量が増える場合は、水漏れの可能性がありますので、点検が必要です。定期点検を行い、部品交換等のメンテナンスを行ってください。
また、ジャバラ（ホース）管を引っ張りすぎると水受けに戻らなくなる可能性があります。ご注意ください。

浄水器

カートリッジ交換

浄水器は長い間使っているとカートリッジ内のフィルターが汚れます。メーカーごとにカートリッジの交換時期の目安などが取扱説明書に記載されていますので、確認しておきましょう。また、2日以上使用しない場合は浄水を1分以上流してから使用してください。

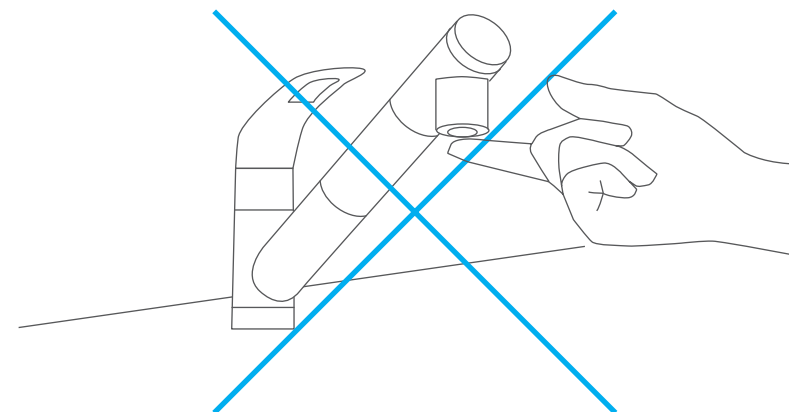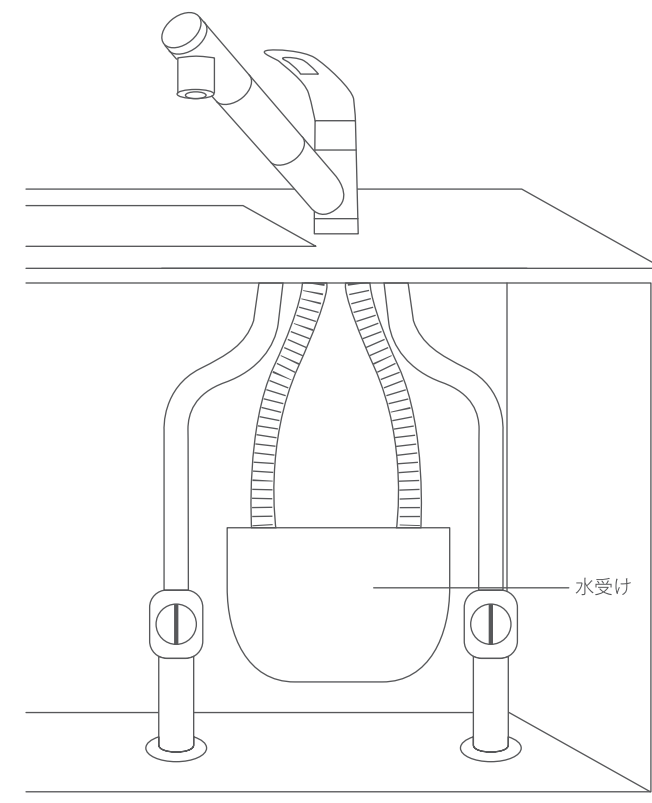

水栓の蛇口は触らないで!

水栓の蛇口を手などで触ると、浄水器内に雑菌が入ってしまう場合があります。水栓の蛇口部分は、触らないようにご注意ください。